

Totale beveiliging: eenvoudig en gebruiksvriendelijk



Geavanceerde technologie voor het
beveiligen van uw woning of zaak

Beveiligt personen die u dierbaar zijn

Beveiligt uw bezittingen

Zorgt voor uw gemoedsrust



Geavanceerde technologie voor residentiële en commerciële toepassingen


Gemoedsrust

Met een NetworX inbraakdetectiesysteem van GE Security hebt u de geruststellende zekerheid dat uw woning of zaak beveiligd is met de meest geavanceerde en betrouwbare technologie. NetworX inbraakdetectiesystemen hebben reeds hun dienst bewezen gaande van residentiële tot medium commerciële toepassingen. De speciaal ontworpen codebedieningen zorgen voor een geavanceerde maar toch eenvoudige bediening. NetworX van GE Security, aanbevolen door beveiligingsspecialisten, zorgt voor uw gemoedsrust.



Hoe werkt uw alarmsysteem?

Uw professionele installateur zal uw inbraakbeveiligingssysteem ontwerpen volgens uw vereisten. Een deel van het ontwerp bestaat erin om het systeem op te delen in detectiezones. Detectiezones zijn te definiëren als lokalen, ramen en/of deuren voorzien van detectiecomponenten zoals bewegingsdetectoren, magneetcontacten, glasbreukdetectoren, enz. In geval van een alarm zal de inbraakdetectiecentrale de exacte plaats en type alarm (inbraak/brand) aanduiden en/of doormelden naar een meldkamer.

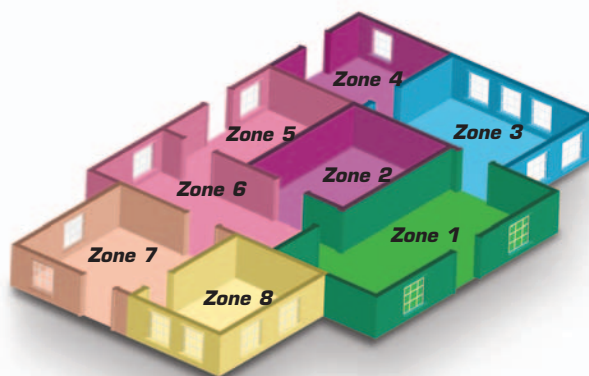

Armed	Ready
Instant	Power
Fire	Service
ZONES	
1	2 3 4
5 6 7	8
9 10 11	12
13 14 15	16
17 18 19	20
21 22 23	24

Beveiligingszones

Uw inbraakdetectiesysteem beschikt over detectoren/sensoren die gekoppeld worden aan een zone. De zonestatus kan visueel weergegeven worden op een LCD codebediening door middel van zoneomschrijvingen of op een LED codebediening door middel van LED's of lampjes.

Uit – de zone is in rust.

Knipperen – de zone is niet in rust (deur/raam open of een bewegingsmelder heeft een beweging gedetecteerd).

Aan – de zone is uitgeschakeld (geblokkeerd).



Paniektoetsen

De paniektoetsen (brand, medisch en paniek) kunnen zo geprogrammeerd worden om met één enkele toetsaanslag (2 seconden blijven indrukken) de desbetreffende persoon te kunnen oproepen.



Codebediening

Toets uw persoonlijke PIN code, die afhankelijk van de veiligheidgraad uit 4 of 6 cijfers kan bestaan, in op een codebediening.

De zoemertoon kan per codebediening naar eigen smaak ingesteld worden en de ingebouwde verlichting zorgt ervoor dat u probleemloos uw codebediening kunt gebruiken in minder gunstige verlichtingsomstandigheden.

NetworX eigenschappen

De speciaal ontworpen codebediening is het hart van uw inbraakbeveiligingssysteem. De codebediening laat toe om het systeem ofwel in "AANWEZIG" of "AFWEZIG" in te schakelen. In de "AANWEZIG" mode worden enkel de perimeter detectoren (deur- en raamcontacten) ingeschakeld terwijl de bewegingsdetectoren geblokkeerd worden. Dit geeft u de vrijheid om in de woning of pand te blijven rondlopen terwijl iedere binnendringing van buitenaf onmiddellijk gedetecteerd wordt.

Indien de woning/pand verlaten wordt, kan men het systeem inschakelen in de "AFWEZIG" mode. Hierbij worden alle detectoren ingeschakeld en wordt er een maximale beveiliging bekomen. NetworX centrales beschikken over een in- en uitgangstijd die toelaten om de woning/pand te verlaten en kortstondig terug binnen te komen wanneer het systeem reeds ingeschakeld is.



Functietoetsen

De vijf meest gebruikte functies kunnen door middel van voorgeprogrammeerde toetsen met één simpele toetsaanslag uitgevoerd worden.

Aanwezig – Het systeem wordt gedeeltelijk ingeschakeld. De bewegingsmelders (volumetrische detectoren) worden geblokkeerd terwijl de perimeterdetectoren (raam- en deurcontacten) beveiligd worden. Hierdoor kan u in het gebouw aanwezig blijven terwijl iedere binnendringing van buitenaf onmiddellijk gedetecteerd wordt.

Deurbel – Via een aangename ding-dong wordt u verwittigd indien een persoon de woning/pand binnen komt terwijl het systeem uitgeschakeld is. Deze toets laat toe de "deurbel" functie in- of uit te schakelen.

Afwezig – Indien u de woning/pand verlaat, kan het systeem volledig worden ingeschakeld met één enkele toetsaanslag.

Blokkage – Laat toe om een zone tijdelijk uit te schakelen (blokkeren).


Annuleren – Indien u een vals alarm hebt veroorzaakt, laat deze toets toe om het alarm te annuleren, de meldkamer zal geen verdere actie meer ondernemen.

	NX-4	NX-6	NX-8	NX-8E
Zones (uitbreidbaar tot)	4 (8)	6 (16)	8 (48)	8 (192)
Uitbreidbaar met bedrade zones	Nee	Nee	Ja	Ja
Uitbreidbaar draadloos	Ja	Ja	Ja	Ja
Gebruikerscodes 4 cijfers	8	40	99	240
Gebruikerscodes 6 cijfers	8	40	66	166
Partities (secties)	1	2	8	8
Logboek (# events)	512	512	512	512
Maximum # codebedieningen	8	16	24	32
Maximum # modules	2	3	32	32
OC Uitgangen	2	4	4	4
Relais	0	0	2	2
Voeding	1A	1A	1A	2A
Telefoonkiezer	Ja	Ja	Ja	Ja
Lijnoverwaking	Ja	Ja	Ja	Ja
Seriele poort	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Ja

GE Security oplossing om uw woning of zaak te beschermen

De NetworX centrale kan verder uitgebreid worden met een aantal optionele modules waardoor een nog uitgebreidere functionaliteit bekomen wordt. Deze uitgebreide functionaliteit omvat oa. draadloze detectie, brand- en

CO-detectie, toegangscontrole, beheer van uw inbraakdetectiesysteem vanop afstand via telefoon of PC, alarmrapportering via GSM-melder en domoticasturingen via X-10.

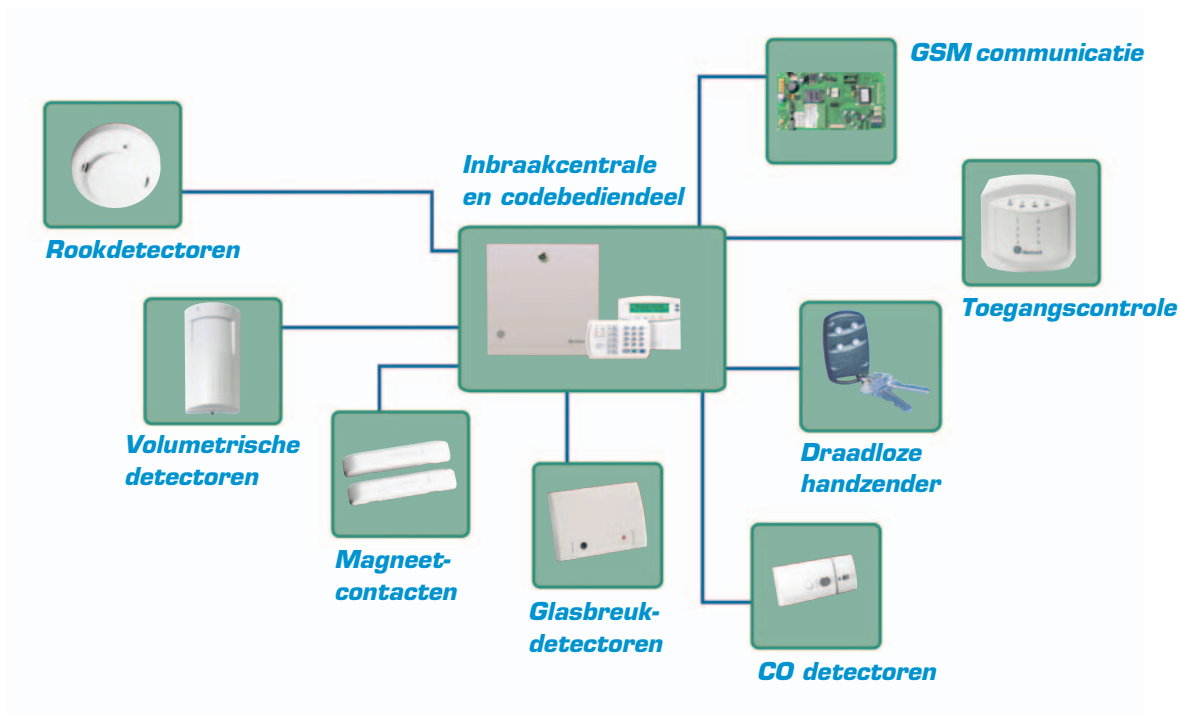

Authorised Distributor
GE Security



ELECTRO SECURITY SERVICES

email: info@mysafety.be
GSM: 0470 / 95 20 10
<http://mysafety.be>
Bi.Z.: 20 1561 06